

Dampflok

ArtNr.1130.03 www.red-point-garage.de



Beachten Sie auch die PDF's zum schleifen, schneiden und kleben.



Dieses Modell muss verklebt werden.

Das Modell ist kein Kinderspielzeug, Kleinteile können verschluckt werden und das Material kann Verletzungen verursachen.



Benötigte Werkzeuge:

- Messer
- Schleifpapier
- Feile
- Holzleim/Klebstoff
- Gummibänder/Zwingen/Klebeband zum fixieren



Pos.1 alle Teile trennen und sortieren

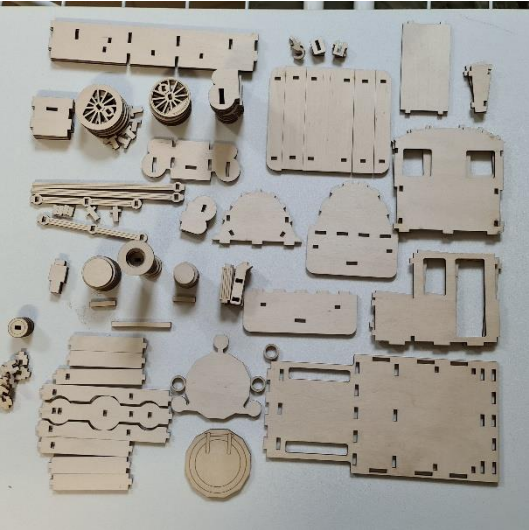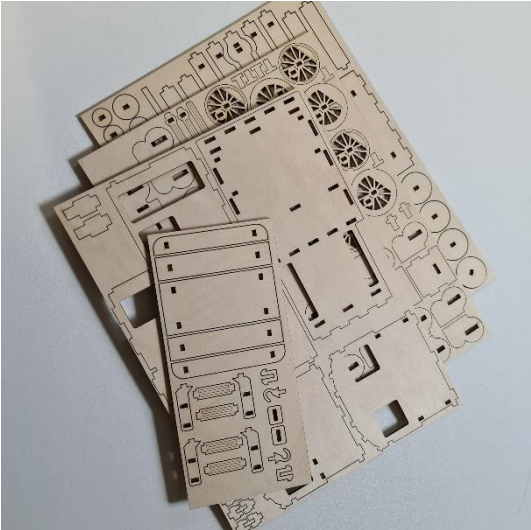



Pos.2 Fahrerhaus

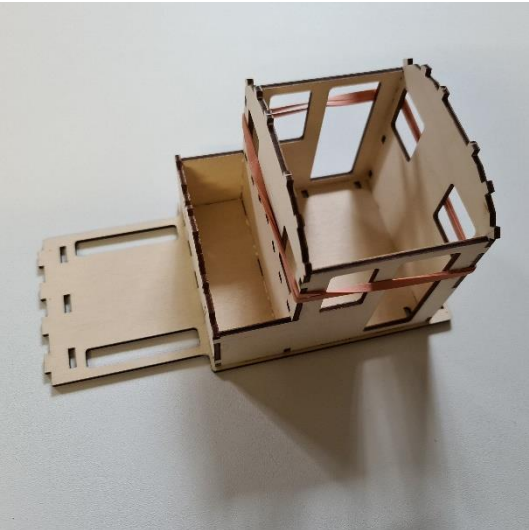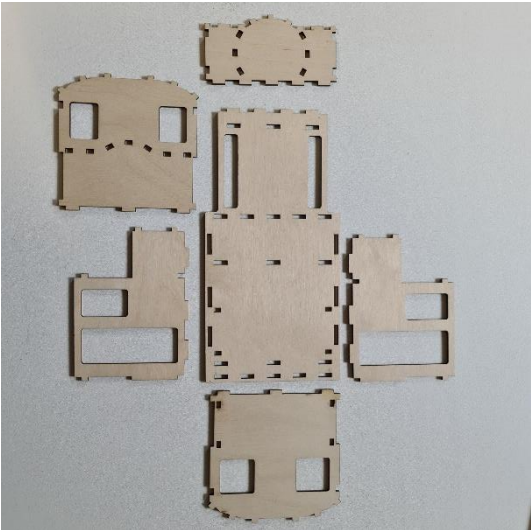



Pos.3

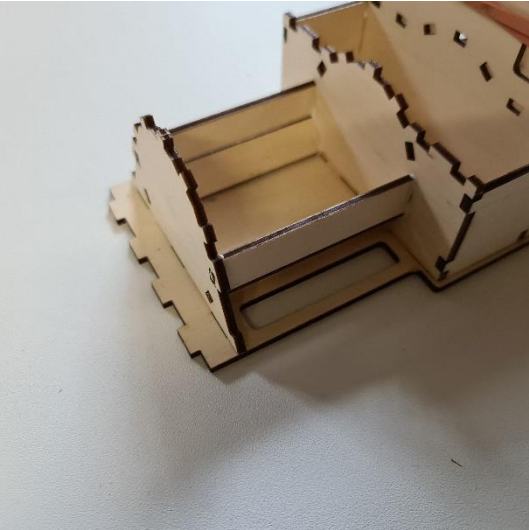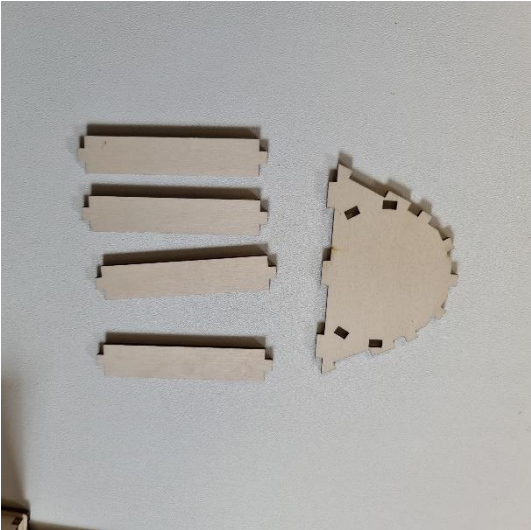



Pos.4

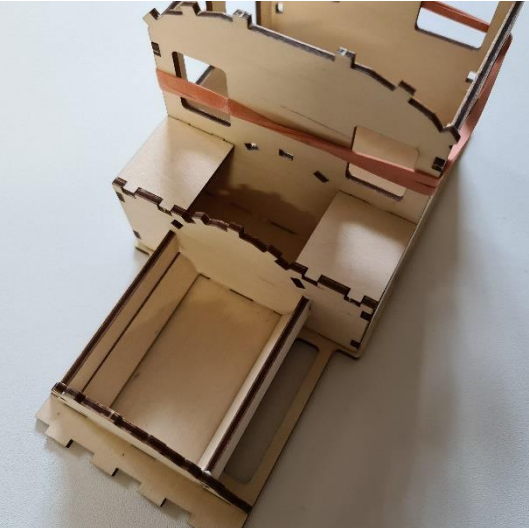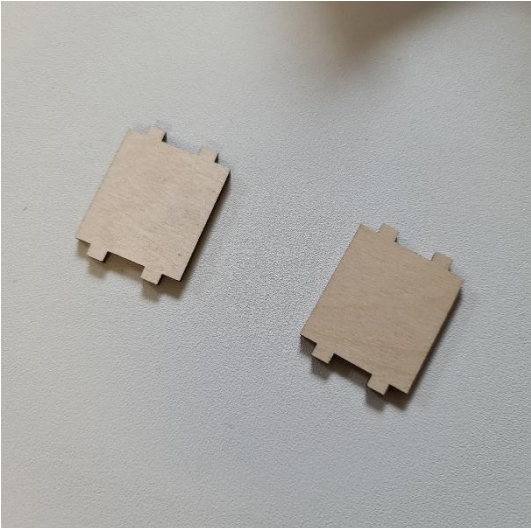



Pos.5

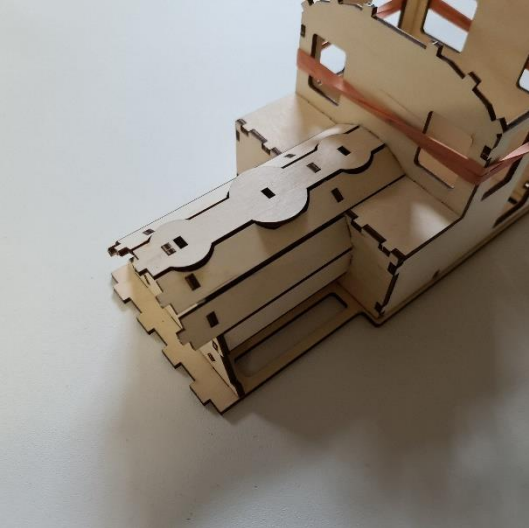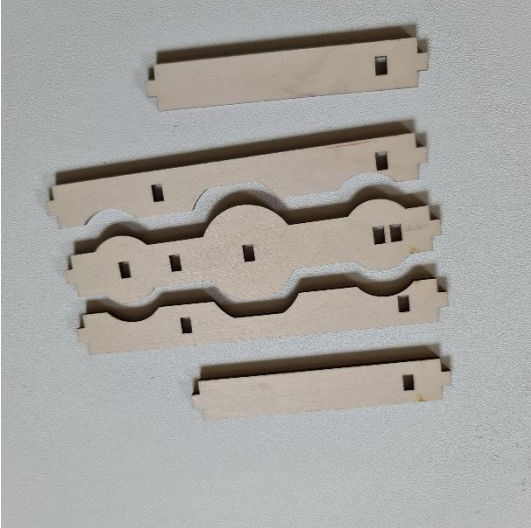

Pos.6

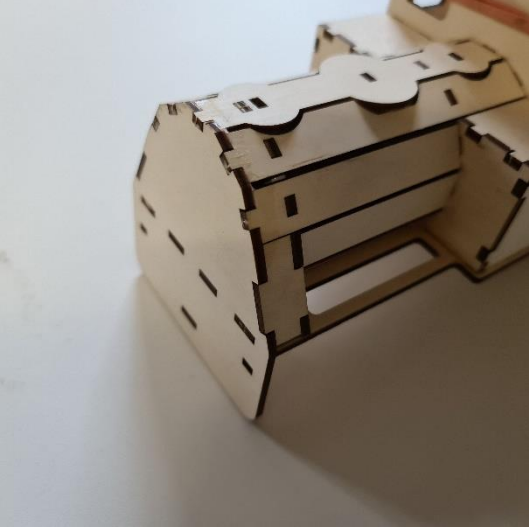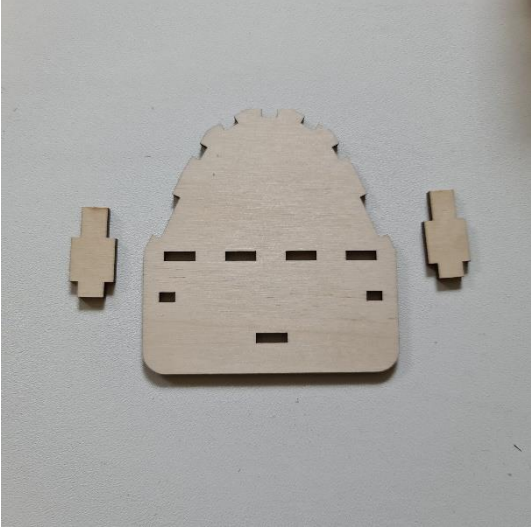



Pos.7

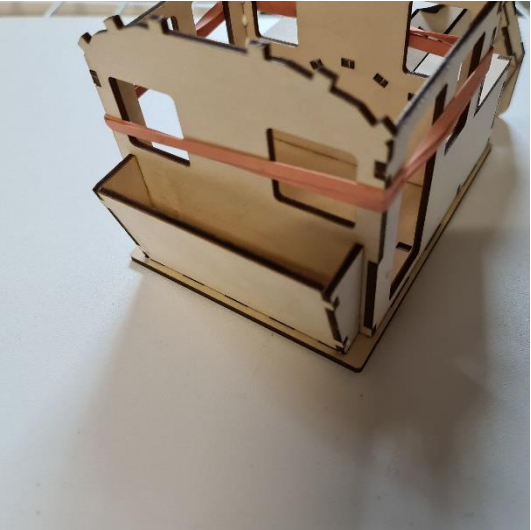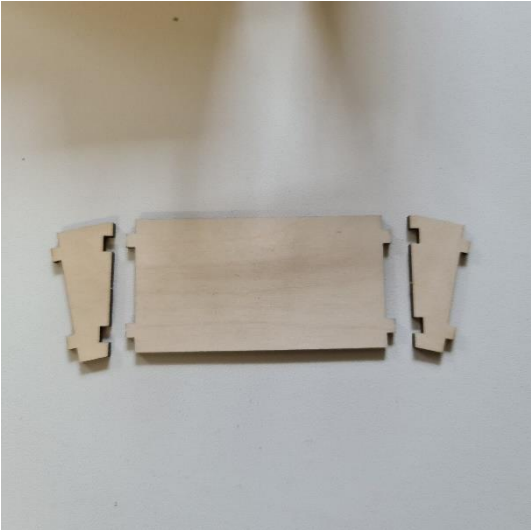



Pos.8 a





Pos.8 b

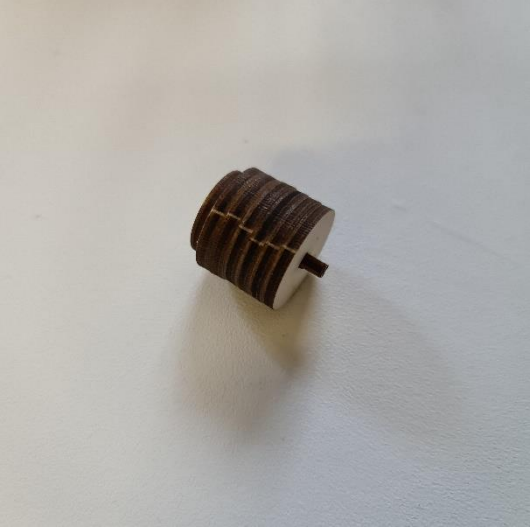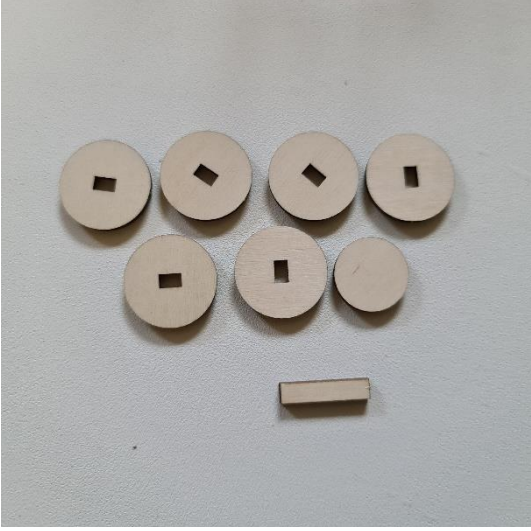


Pos.8 c

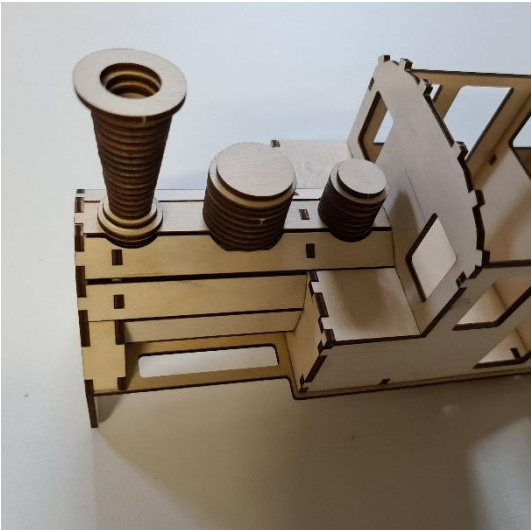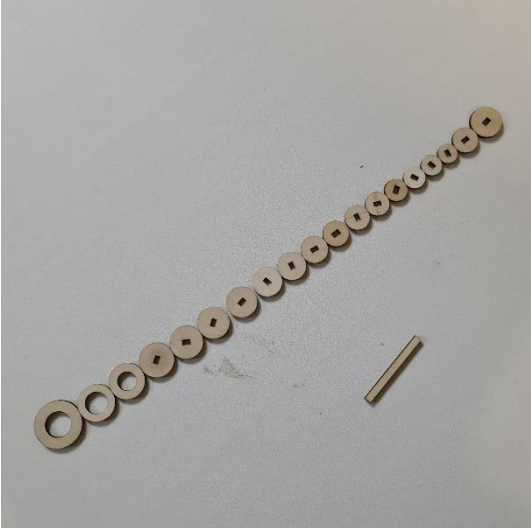



Pos.9 im 90°Winkel verkleben

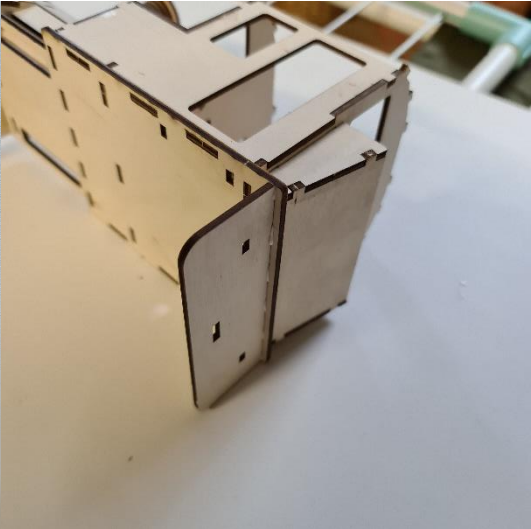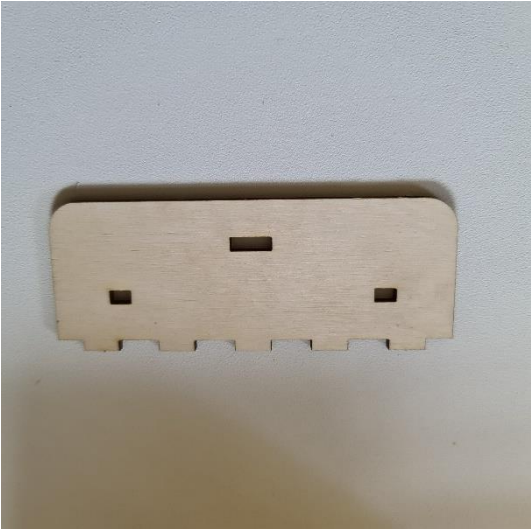

Pos.10


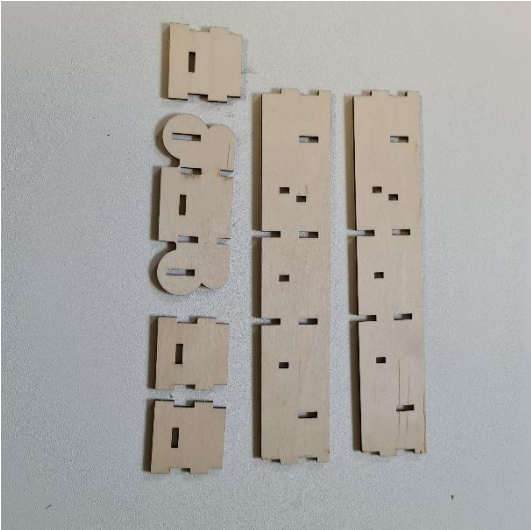


Pos.11

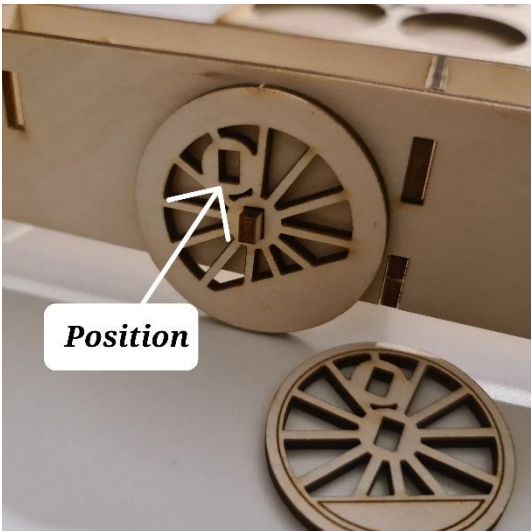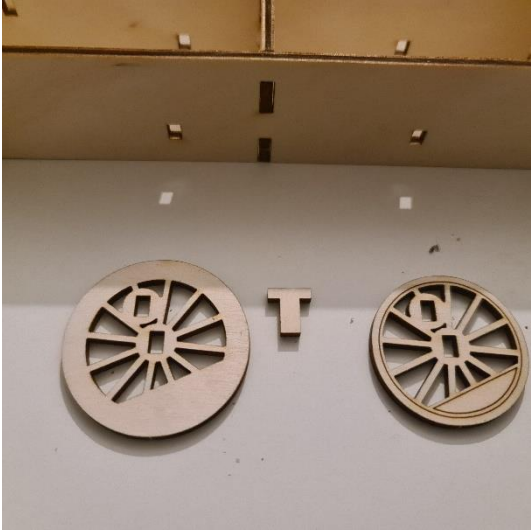






Pos.12

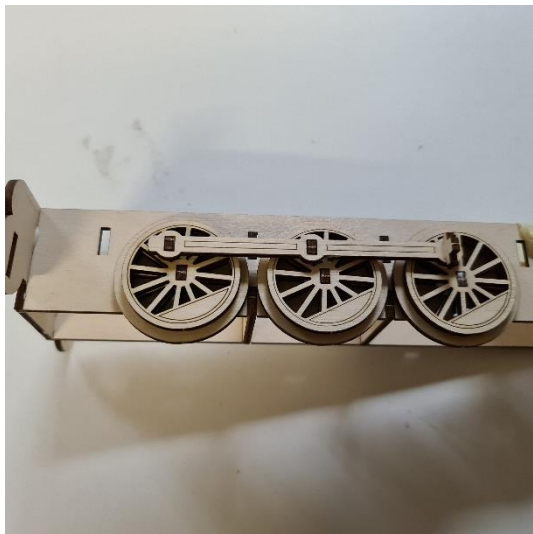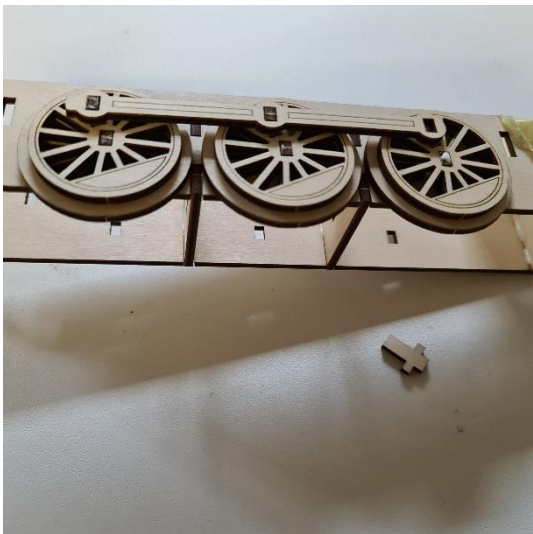


Pos.13

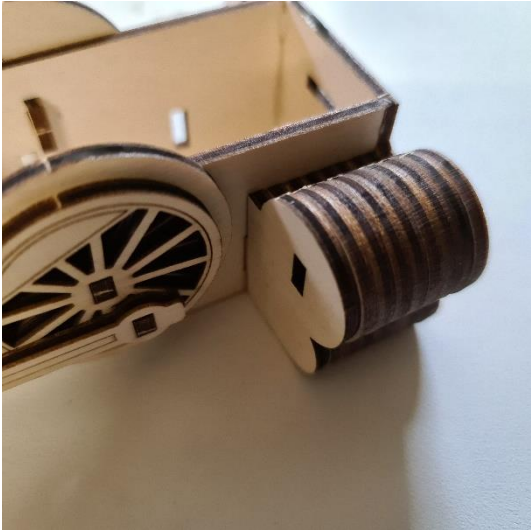



Pos.14

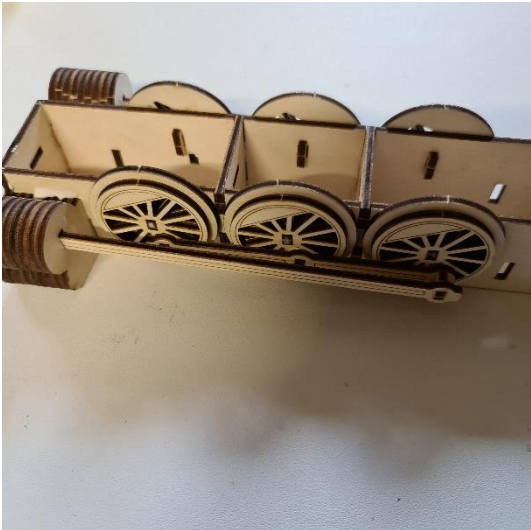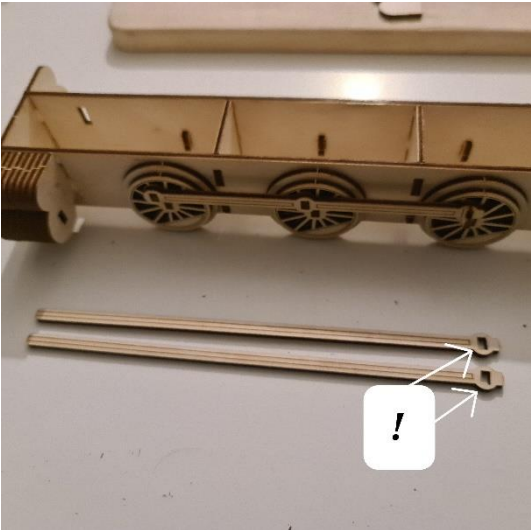


Pos.15 Verbinden

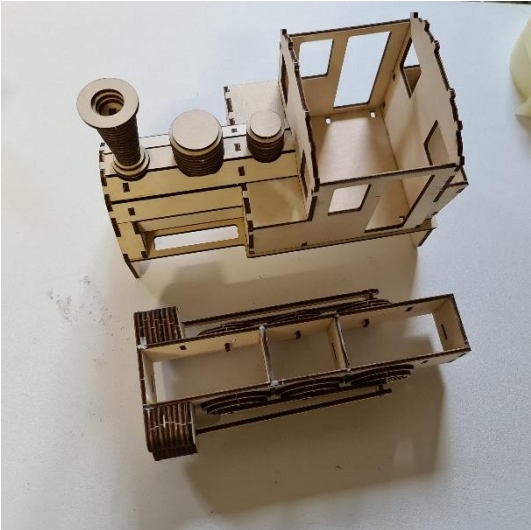



Pos.16 Rechteck vom Gehäuse und Fahrgestell müssen übereinander liegen

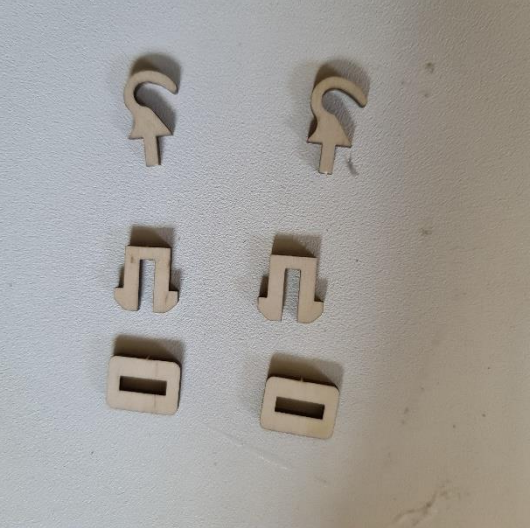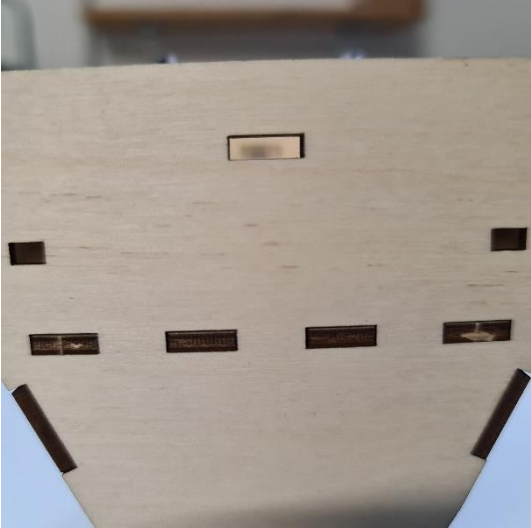



Mit Haken verbinden

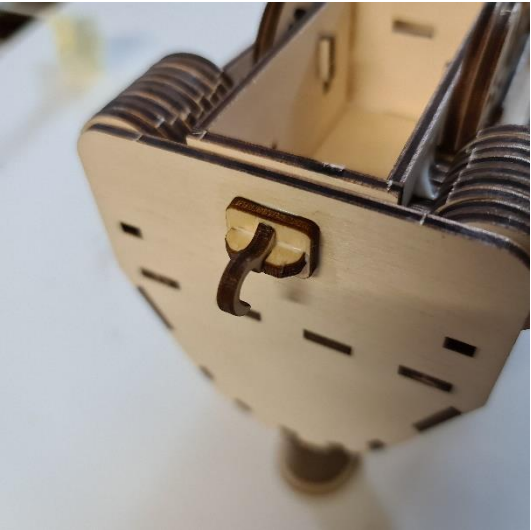



Pos.17 Leiter, 2mal

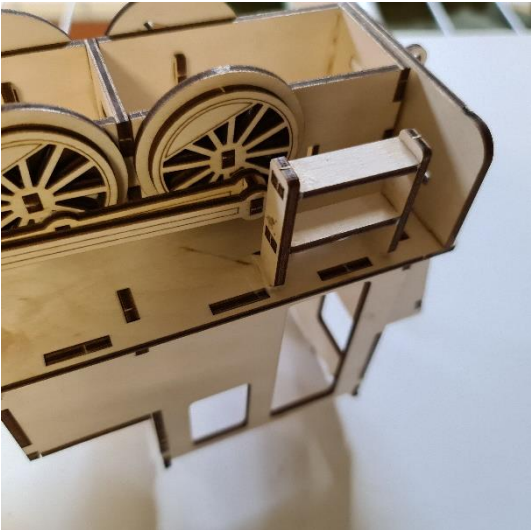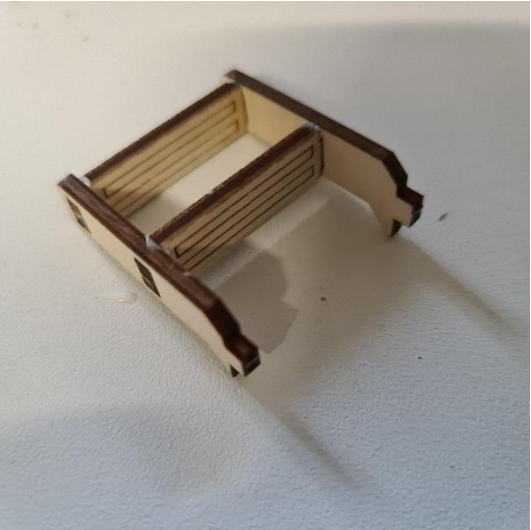

Pos.18 Puffer, 4 mal

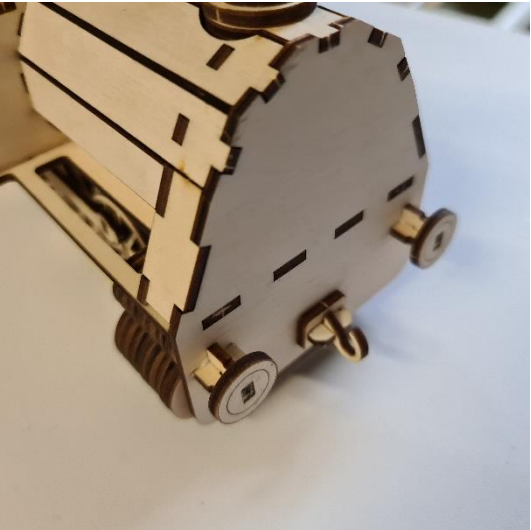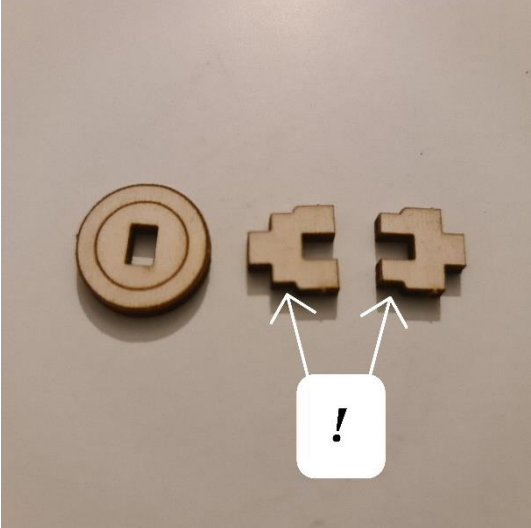

Pos.19 Blende mit Lampen

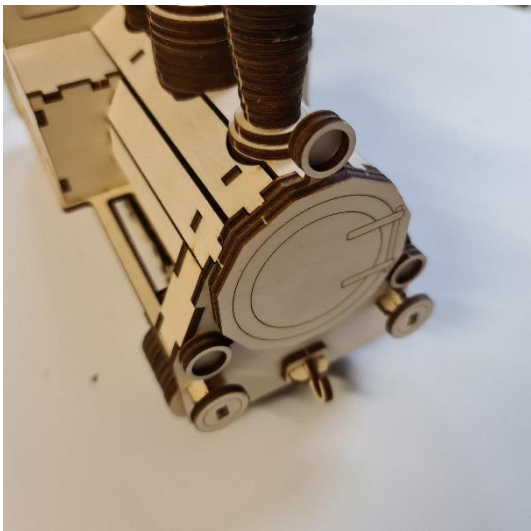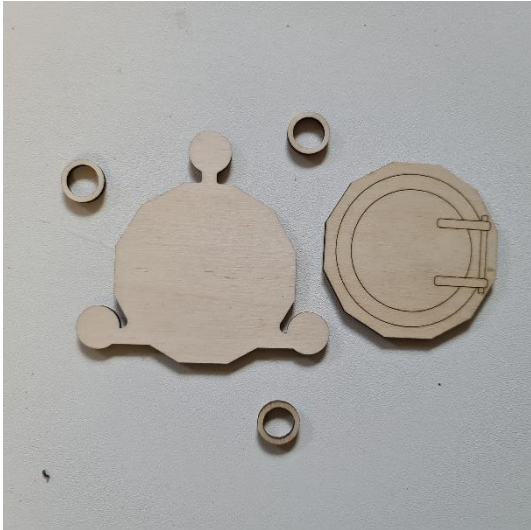

Pos.20 Dach, bei Inneneinrichtung noch nicht verkleben

